SCHEMATIC DIAGRAMS

MAIN PCB (1/2)

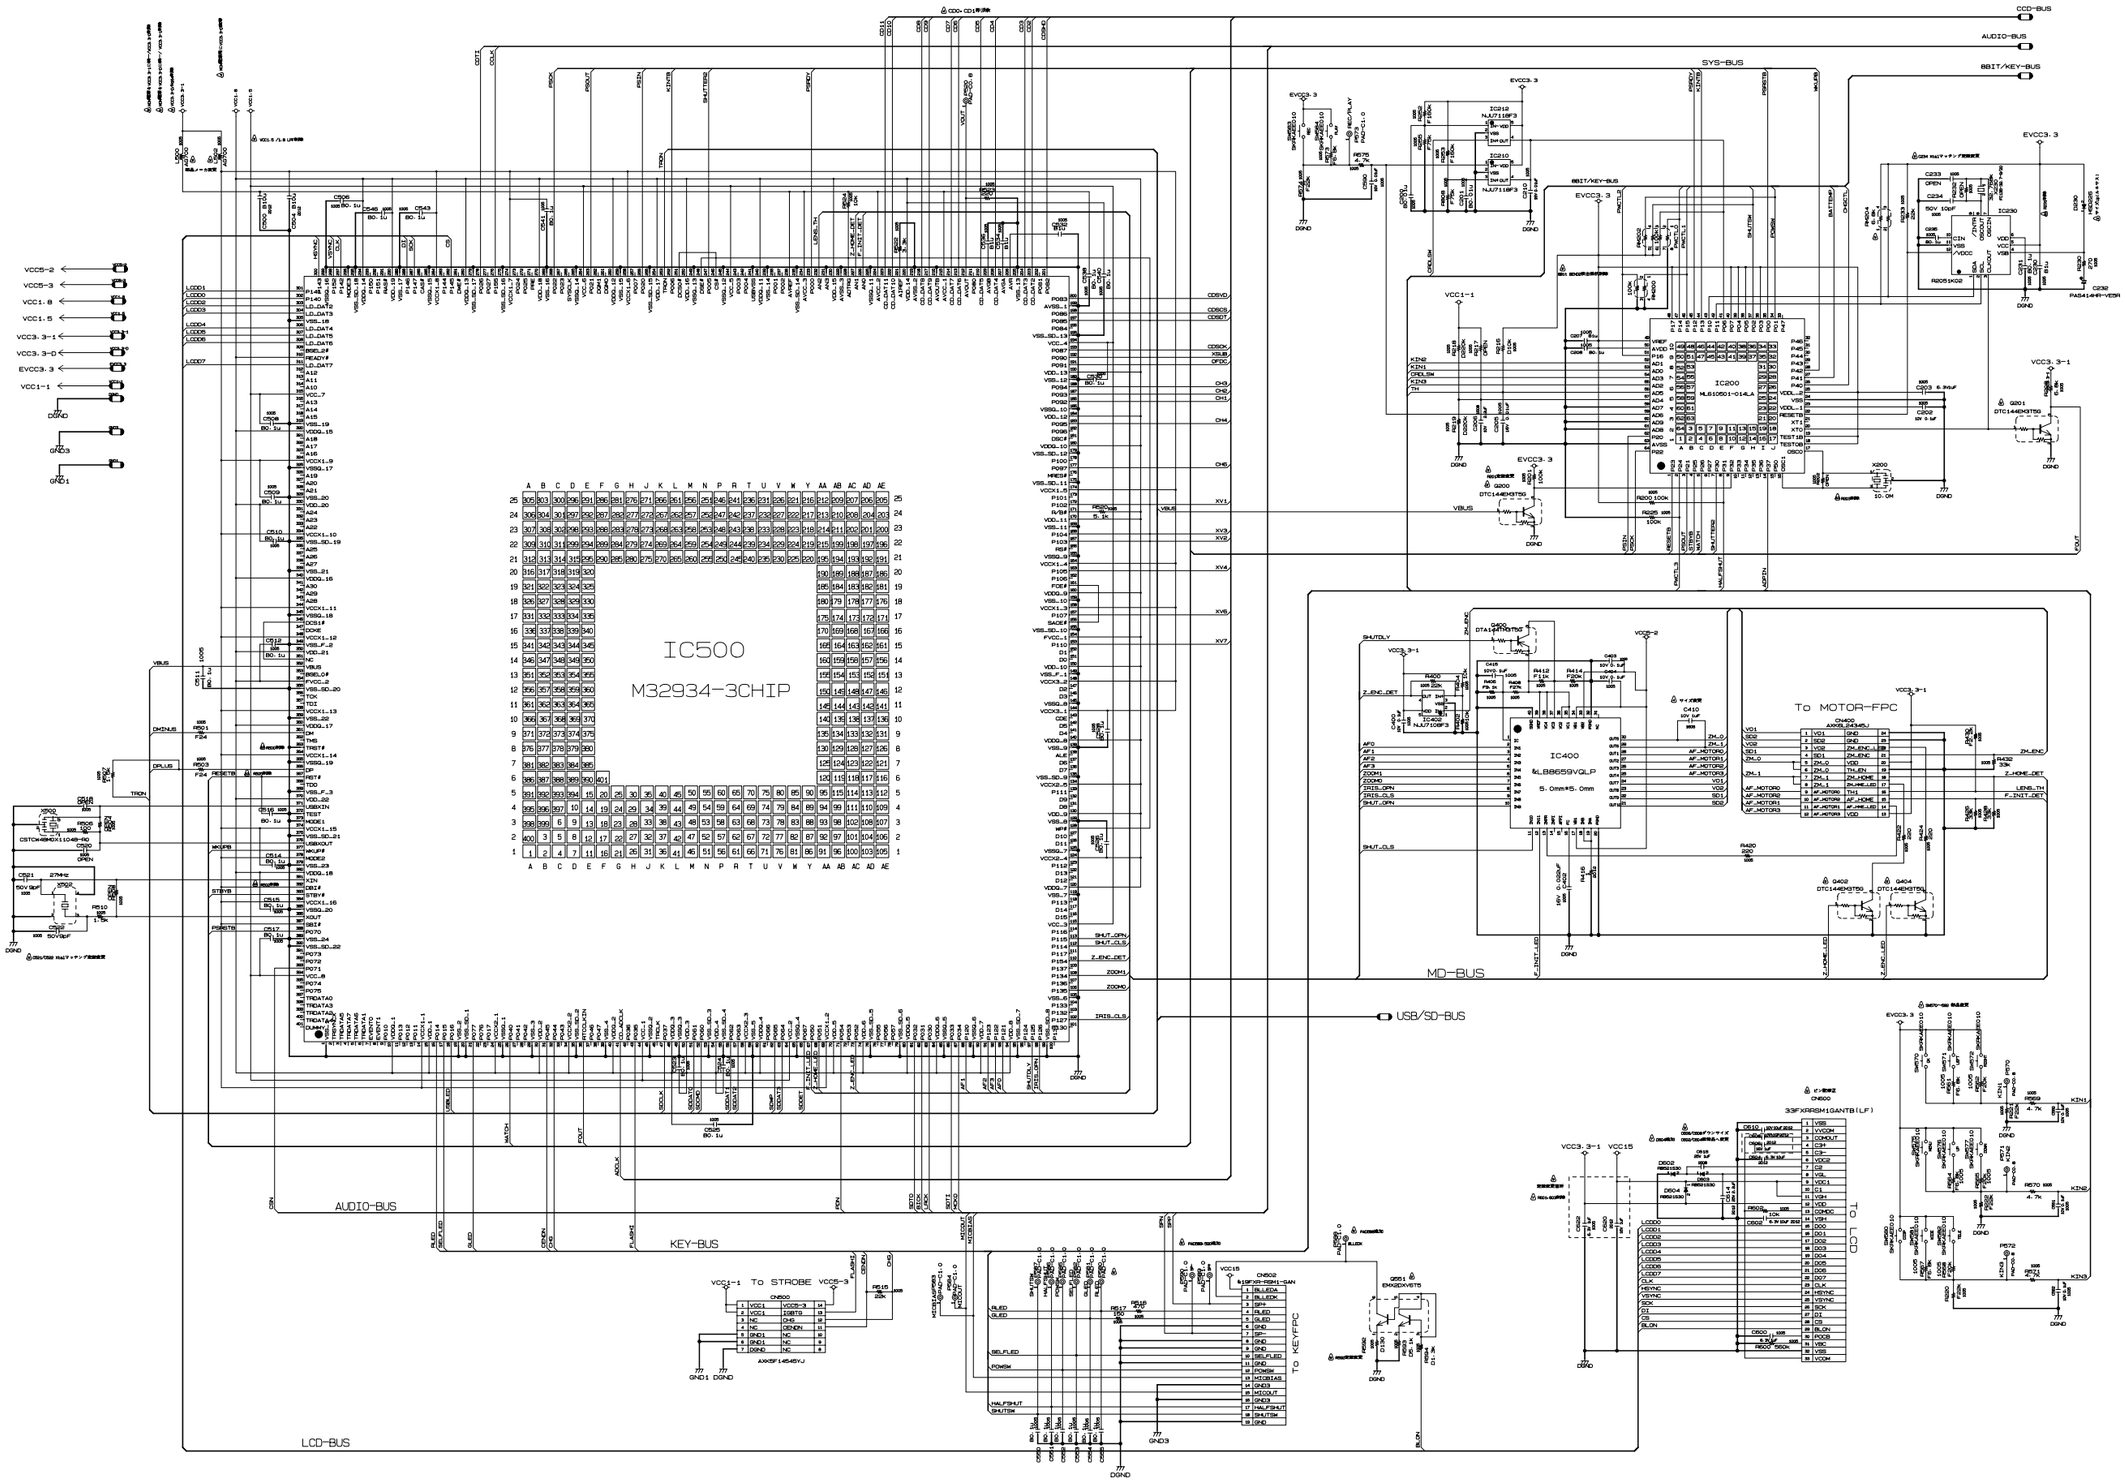

MAIN PCB (2/2)

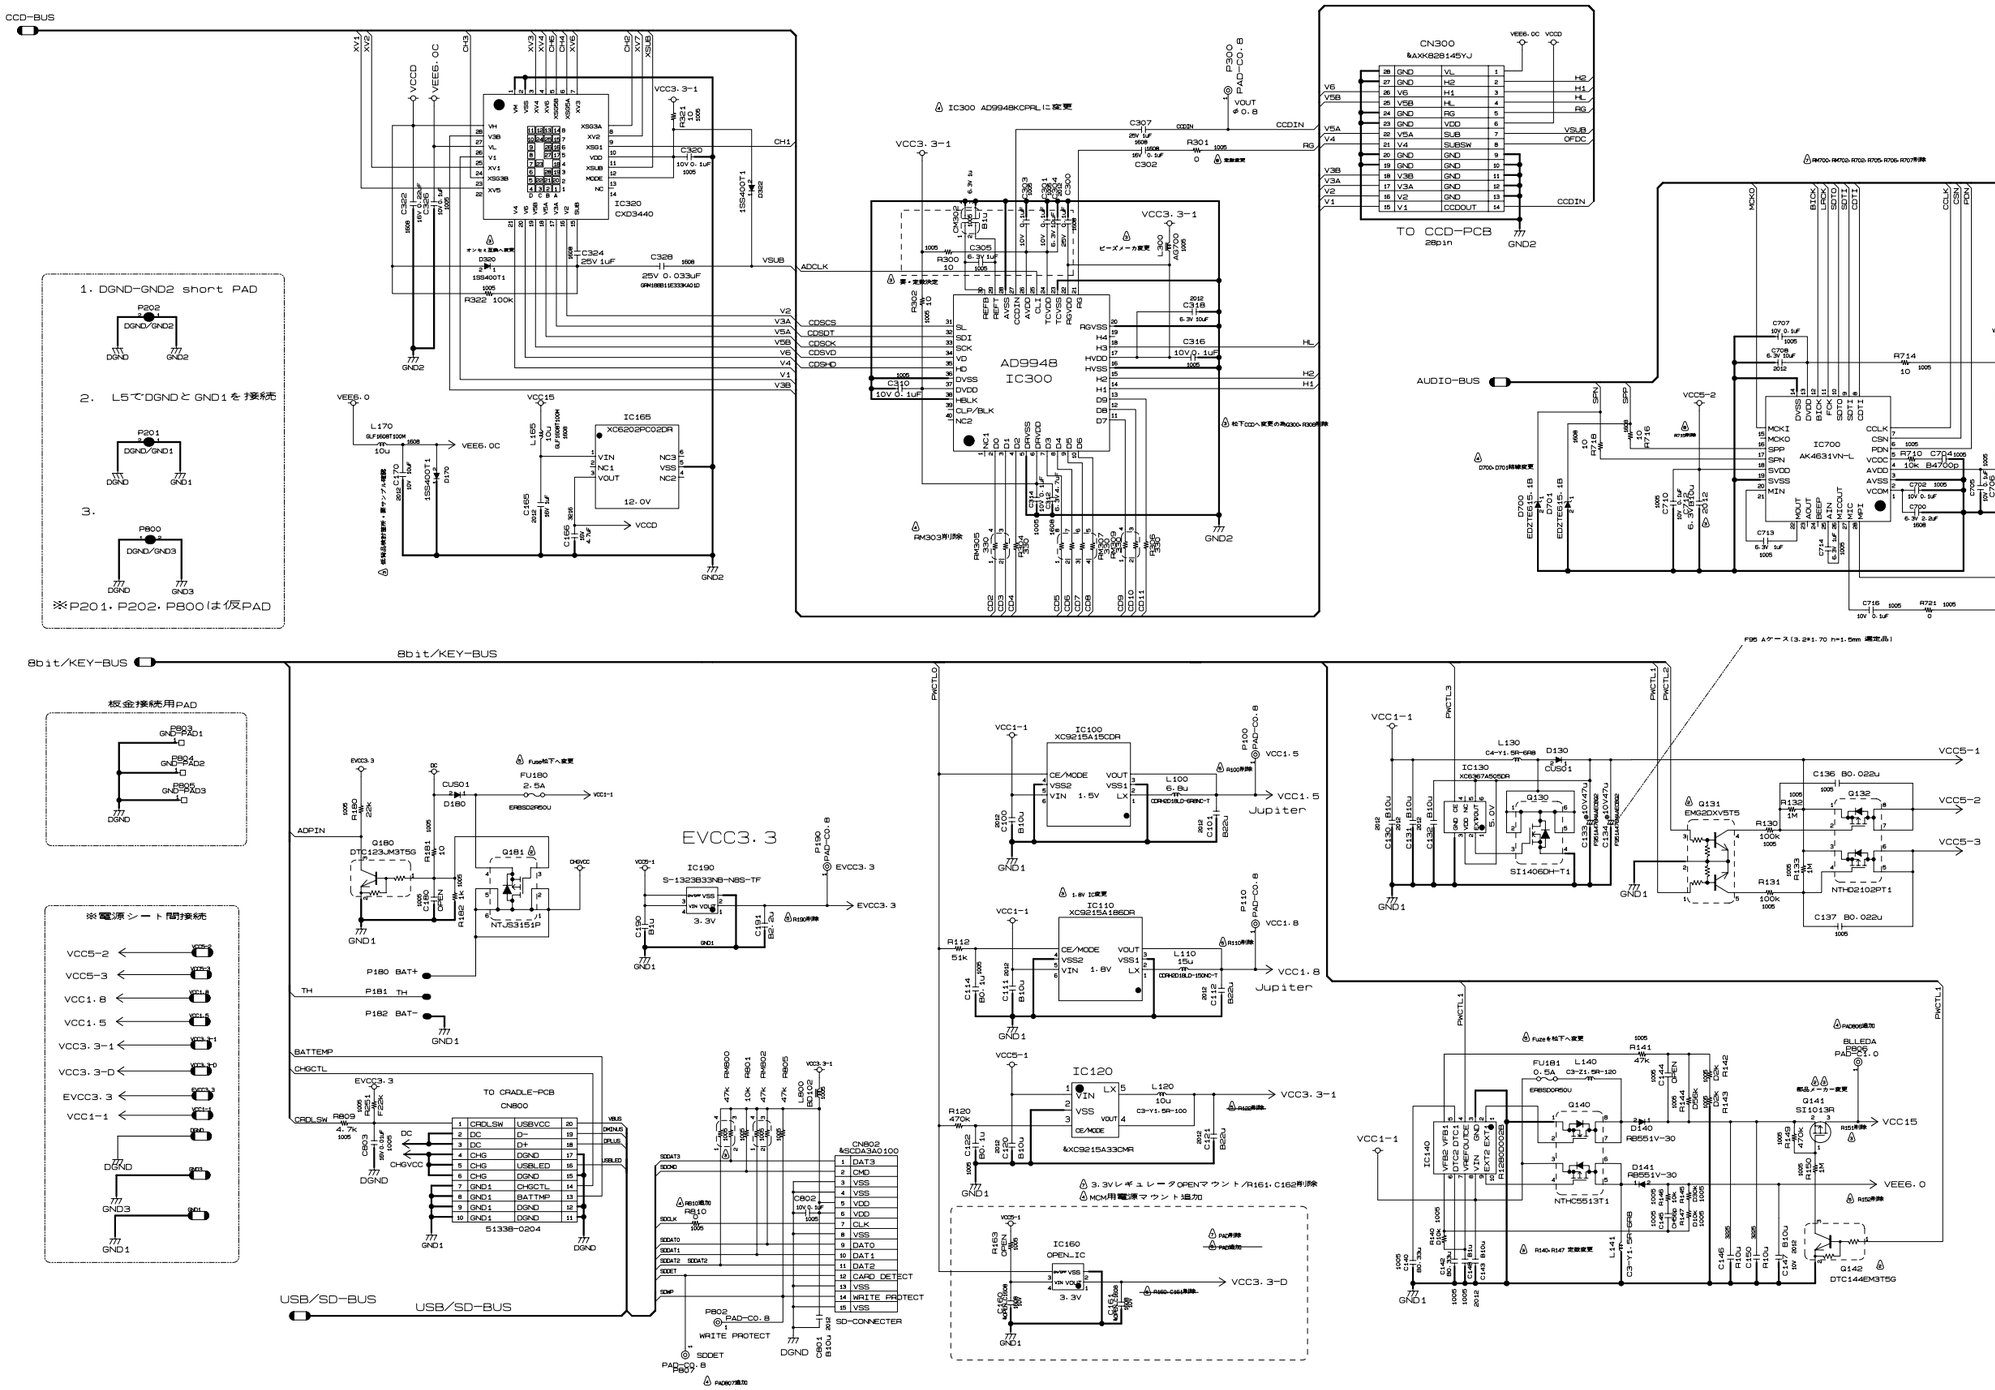
CCD-BUS
IC320
CXD3440
IC300 AD9948KCPRLに変更
AD9948
IC300
CN300
TO CCD-PCB
AUDIO-BUS
IC700
AK4631VN-L
IC165
XC6202PC02DR
IC100
XC9215A15CDR
Jupiter
IC110
XC9215A18CDR
IC120
XC9215A33CMR
IC160
OPEN_IC
EVCC3.3
IC190
S-1323B33NB-NBS-TF
8bit/KEY-BUS
USB/SD-BUS
TO CRADLE-PCB
CN800
CN802
SD-CONNECTER
WRITE PROTECT
Q141
SI1013R
Q142
DTC144EM3T5G
NTHC5513T1
NTJS3151P
SI1406DH-T1
NTHD2102PT1
1. DGND-GND2 short PAD
2. L5でDGNDとGND1を接続
3.
※P201・P202・P800は仮PAD
※電源シート間接続
板金接続用PAD